



RELIABILITY BUILT IN™

**Limited One Year Warranty
(Commercial Applications)**

T&S warrants to the original purchaser (other than for purposes of resale) that such product is free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. During this one-year warranty period, if the product is found to be defective, T&S shall, at its options, repair and/or replace it. To obtain warranty service, products must be returned to...

*T&S Brass and Bronze Works, Inc.
Attn: Warranty Repair Department
2 Saddleback Cove
Travelers Rest, SC 29690*

Shipping, freight, insurance, and other transportation charges of the product to T&S and the return of repaired or replaced product to the purchaser are the responsibility of the purchaser. Repair and/or replacement shall be made within a reasonable time after receipt by T&S of the returned product. This warranty does not cover items which have received secondary finishing or have been altered or modified after purchase, or for defects caused by physical abuse to or misuse of the product, or shipment of the products.

Any express warranty not provided herein, and any remedy for Breach of Contract which might arise, is hereby excluded and disclaimed. Any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose are limited in duration to the warranty period provided on the product. Under no circumstances shall T&S be liable for loss of use or any special consequential costs, expenses or damages.

Some states do not allow limitations on how long and implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. Specific rights under this warranty and other rights vary from state to state.

⚠ Attention California Residents:

WARNING This product can expose you to chemicals including Lead, Chromium (hexavalent compounds) and Phthalates (DEHP) which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

For more information go to
www.P65Warnings.ca.gov.

P/N: 098-003161-45 Rev.2

Date: 04-26-22

Drawn: TED

Checked: JRM 01-13-23

Approved: JHB 01-17-23

Installation and Maintenance Instructions



B-0575, B-0576 & B-30K RANGE FAUCET "Wok Wand" (B-0575 shown)

ES

Español:

Instrucciones de instalación y mantenimiento

FR

Français:

Instructions pour l'installation et la maintenance

DE

Deutsch:


Installations- und Wartungsanleitungen

CN

中文:

安装与维护说明

Exploded View


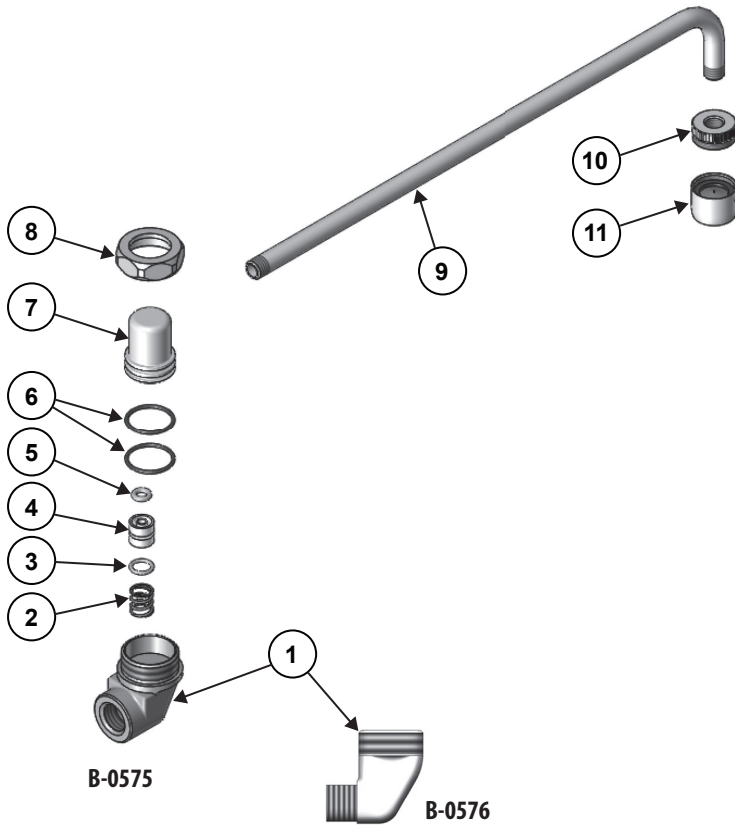


Part Number Guide

Range Faucet Assemblies

1	Asm, Faucet Body (B-0575 & B-0576)	N/A
2 *	Wrist Action Return Spring	001625-45
3 *	O-Ring	009267-45
4 *	Dynamic Bearing	001621-20
5 *	O-Ring	009268-45
6 *	O-Ring, Center Body (qty 2)	006562-45
7	Swivel Piece	N/A
8	Nut, Swivel	N/A
9	Nozzle	001626-40
10	Adapter, 1/8" Female x Male Aerator	001624-25
11	Aerator, 2.2 GPM, 55/64-27 UN Female	B-0199-01

* Parts of B-30K Repair Parts Kit

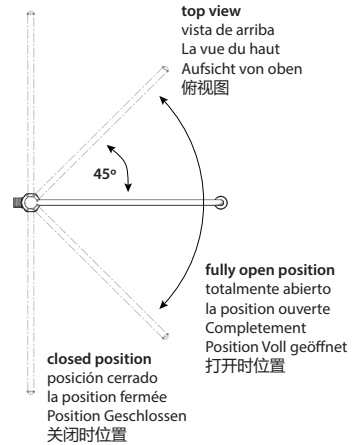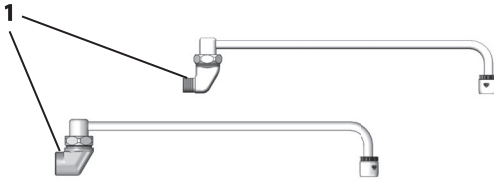

EN Installation

Note: for cold water use only.

1. Shut off water supply and drain lines. Existing supply lines should be roughed into wall or sink back-splash. Use inlets (male for B-0575 and female for B-0576) supplied by others.
2. Install no.1 to supply line, using Teflon tape. Flat side of no.1 should screw in towards wall or sink.
3. A properly installed unit will function as shown: Open and close control is activated when the nozzle moves to the right or left.

ES Instalación:

Nota: Solamente para uso de agua fría

1. Cierre la fuente principal de agua y desagüe las tuberías. Las líneas existentes de surtido, deben de ser aproximadas en la pared ó en el espaldar de la sentina. Use entradas (masculinas para B-0575, femeninas para B-0576) surtidas por otros.
2. Instale la parte No.1 a la línea del surtido, usando cinta para rosca de tubo. El reborde de la parte No.1 debe ser atornillado hacia el tronco. Una vez que la parte No.1 este en su lugar, ajuste el reborde contra la pared ó la sentina.
3. Una unidad que este instalada apropiadamente funcionará como esta demostrado: Control de abierto y cerrado es activado cuando la boquilla se mueve a la derecha ó a la izquierda.

FR L'Installation:

Noter: Pour l'eau froid seulement.

1. Fermer la réserve de l'eau et égoutter la tuyauterie. Les tuyaux qui fournir l'eau devoir être installer au debut dans le mur ou le gaurde-boue de l'évier. Utiliser les arrivées (Masculin pour B-0575, féminin pour B-0576) fournir par les autres.
2. Installer N°.1 au tuyau qui fournir l'eau, utiliser le ruban en Téflon. Le côté plat de N°.1 devoir visser vers le mur ou l'évier.
3. Un élément que vous installer correctement aller fonctionner comme indiqué audessous: Le contrôle fermer-ouvert commencer quand l'ajutage pivoter au droit ou au gauche.

DE Installation:


Hinweis: Nur für Kaltwasserversorgung.

1. Wasserzufuhr sperren und Leitungen. Vorhandene Versorgungsleitungen sollten in die Wand oder den Spritzschutz des Beckens geschruppt werden. Einlaßventile (männlich für B-0575, weiblich für B-0576) von Fremdanbietern verwenden.
2. Teil Nr.1 an Versorgungsleitung installieren, Teflonband verwenden Flansch von Teil Nr.1 in Körperrichtung einschrauben. Nach dem Einschrauben von Teil Nr.1 Flansch an Wand oder Waschbecken festschrauben.
3. Die ordnungsgemäß installierte Einheit funktioniert wie unten dargestellt: Ein/Aus-Kontrolle wird aktiviert, wenn die Düse nach links oder rechts schwenkt.

CN 安装

注:仅供冷水使用

1. 关闭供水和排水管道。现有的供水管道应该置于墙内或者水槽壁内，使用其他进水管（B-0575使用外螺纹，B-0576使用内螺纹）
2. 安装编号1到供水接头，使用特氟龙胶带。编号1应该拧向墙壁或水槽。
3. 正确安装将发挥如下作用:当水嘴向右或向左移动时，打开和关闭被激活。

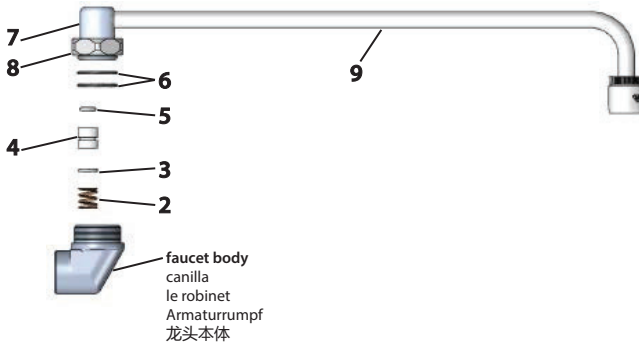

EN To replace worn parts:

Note: Apply grease to all o-rings, no.4 and grooves of no.7.

1. Turn off water supply and drain lines.
2. Unscrew no.8 and remove no.7, no.8 & no.9 from faucet body.
3. Replace worn parts with new parts from B-30K parts kit.

DO NOT wipe grease off parts.

To remove no.4, make a tool as shown from a paper clip. Insert hook portion into hole of no.4 assembly until it grabs on back face. Pull up slowly and no.4 should come out.



4. Reassemble parts in reverse order, making sure all new repair parts are in place.

ES Para reemplazo de las partes gastadas:

Nota: Aplique grasa a todas las juntas tóricas, No.4 y ranuras del No.7.

1. Cierre el surtido de agua y desagüe las tuberías.
2. Destornille la parte No.8 y remuévalas partes No.7, No.8 y No.9 de la canilla.
3. Reemplace las partes gastadas con partes nuevas del estuche de partes B-30-K.

Nota: No limpie la grasa de las partes.

Para remover la parte No.4, haga una herramienta de un sujetapapel como lo demostrado abajo. Inserte la porción con gancho en el hueco en el ensamble de la parte No.4, hasta que enganche la superficie interna. Hale hacia arriba lentamente y la parte No.4 debe de salir.

4. Ensamble de nuevo en orden inversa, asegúrese que todas las partes nuevas de reparo estén situadas.

FR Pour remplacer les parties usées:

Remarque : Appliquez de la graisse sur tous les joints toriques, n° 4 et rainures de n° 7.

1. Fermer la réserve de l'eau et égoutter la tuyauterie.
2. Dévisser N°8 et enlever N°7, N°8 et N°9 du robinet.
3. Remplacer les parties usées avec les nouvelles parties de la trousse à outils B-30-K.

Noter: N'enlever pas la graisse des parties.

Pour enlever N°4, faire un outil comme indiqué ci-dessous d'un trombone. Insérer la partie d'agrafe dans le trou dans l'assemblage N°4 jusqu'il saisis la face en arriere. Tenir lentement jusque l'enlèvement de N°4.

4. Remonter les parties dans l'ordre inverse, soyez certain que tous les nouvelles parties remplacement rester à ses places.

DE Ersatz von Verschleißteilen:

Hinweis: Tragen Sie Fett auf alle O-Ringe Nr. 4 und Nuten Nr. 7 auf.

1. Wasser abdrehen und Wasserleitungen entleeren.
2. Nr. 8 lösen und Nr. 7, Nr. 8 und Nr. 9 vom Armaturrumpf entfernen.
3. Die Verschleißteile durch neue Teilen vom Ersatzteilsatz B-30-K ersetzen.

Anmerkung: Fett NICHT von den Teilen entfernen.

Zur Entfernung von Nr. 4 aus einer Papierklammer einen Haken anfertigen, wie unten gezeigt. Den Haken in das Loch der Garnitur Nr. 4 einführen, bis er in die Rückseite einhakt. Langsam nach oben ziehen und Nr. 4 sollte herauskommen.

4. Die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen und sicherstellen, daß sich alle Ersatzteile an der richtigen Stelle befinden.

CN 更换磨损件

注:所有O形圈都涂上润滑脂, 编号4和编号7的槽。

1. 关闭供水和排水管道
2. 拧开编号8, 从本体中移除编号7-9
3. 从B-30K中替换磨损件

不要擦拭配件上的油脂

移除编号4, 从回形针中制作一个工具。将钩部插入编号4组装, 直至抓住背面。慢慢拉上来至编号4出来

4. 以相反的顺序重新组装零件, 确保所有新的修理零件都已就位

RELATED T&S BRASS PRODUCT LINE



B-0592
Pot and Kettle
Filling Faucet

T&S BRASS AND BRONZE WORKS, INC.

A firm commitment to application-engineered plumbing products

2 Saddleback Cove, P.O. Box 1088,
Travelers Rest, SC 29690

Phone: (864) 834-4102

Fax: (864) 834-3518

E-mail: tsbrass@tsbrass.com

T & S Brass-Europe
'De Veenhoeve'
Oude Nieuwveenseweg 84
2441 CW Nieuwveen
The Netherlands



RELIABILITY BUILT IN™